








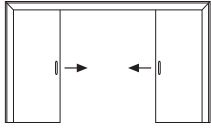

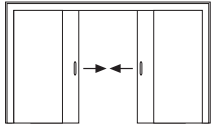

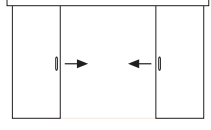

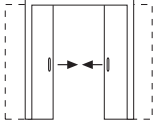






Gängige Tür- und Zargenformen

	Tür mit Oberlichte oder Oberblende			
	einflügelig	2-flügelig	einflügelig	2-flügelig
Drehtür				
Durchgangszarge				
Pendeltür				
Schiebetür VW-A (vor der Wand laufend) mit seitlichem Anschlag ohne Blende				
Schiebetür VW-AB (vor der Wand laufend) mit seitlichem Anschlag und Blende				
Schiebetür VW-L (vor der Wand laufend) mit Laufschiene- Verblendung				
Schiebetür IW (in der Wand laufend) auch für gängige Einbaukastensysteme				
Windfangelement				
	WF 1S	WF 2S	WF 1SK	WF 2SK