


## 5. Austrittstufe

### 5.1 Vorhandene Bodenbeläge

Die Austrittstufe mit Aluprofil ist zum Anschluss vorhandener Bodenbeläge an die renovierte Treppe montagefertig vorbereitet. Sie dient zur sicheren Befestigung an der obersten Stufe.

- Austrittstufe anpassen
- Austrittstufe mittels HAFA 1-K PUR Montagekleber an der Stufenvorderkante der alten Treppe und dem vorhandenen Bodenbelag befestigen
- Sicherung mittels Klebeband etc.

#### Austritt für Podestanschluss mit Aluprofil

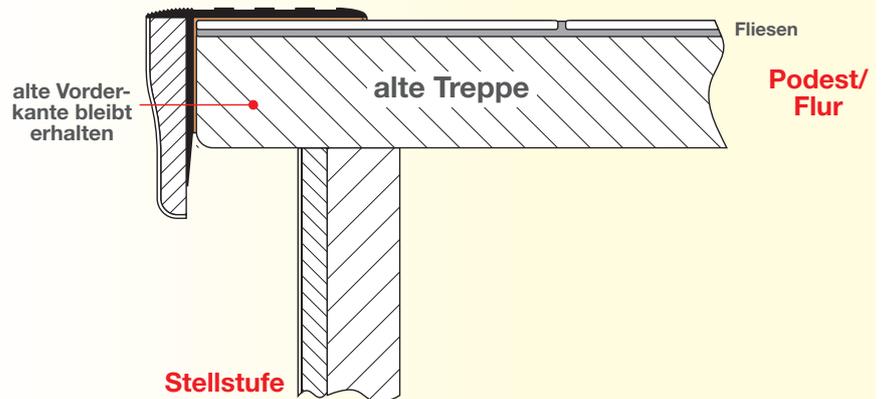

**Hinweis:** Der Übergang zwischen Austrittstufe und vorhandenem Bodenbelag kann mit HAFA-Aluminiumprofilen gestaltet werden.




### 5.2 Erweiterung mit HAFA-CPL- und VINYL-Boden

Diese Austrittstufe für Boden-erweiterung verfügt über eine Nut an der Stoßkante und dient als Anschluss an den CPL- und VINYL-Boden.

- Aluminiumprofil einpassen
- Austrittsprofil anpassen
- Stirnseitig in das Aluminiumprofil Löcher bohren

#### Austritt für Podestanschluss mit Bodenweiterverlegung

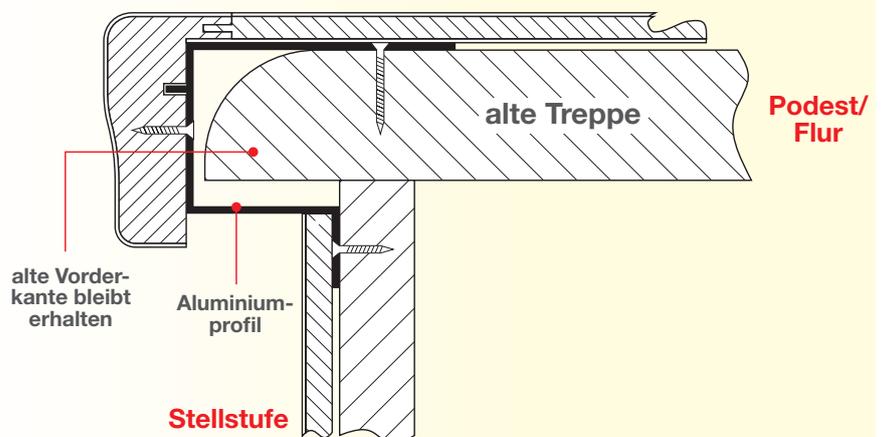

## 5. Austrittsstufe

- HAFA 1K-PUR Montagekleber **1** an Stegen des Aluminiumprofils aufbringen
- Austrittsprofil auf Aluminiumschiene aufsetzen **2** und rückseitig mit Holzschrauben verschrauben
- Komplettes System an oberster Stufe verschrauben, **3** + **4**  
ggf. mit HAFA 1-K PUR Montagekleber oder HAFA 2-K Kartuschenchaum ergänzend verkleben
- Bodendiele anpassen
- Vollflächig HAFA 1-K PUR Montagekleber **5** oder HAFA 2-K Kartuschenchaum aufbringen

**Hinweis:** Das erste Bodenpaneel am Austrittsprofil ist aus Stabilitätsgründen stets vollflächig zu verkleben, danach kann der HAFA Clickboden auch schwimmend weiterverlegt werden.

- an die Feder des Bodenpaneels **6** feuchtigkeitsbeständigen Holzleim D3 geben und in die Nut des Austrittsprofils einschieben
- mittels Zulageleiste und Schraubzwingen oder Schnellspannern **7** + **8** die Bodendiele an das Austrittsprofil fügen
- Zulageleiste am Podest zusätzlich verschrauben, um das Panel sicher zu fixieren

