

6. Stufe und Stellstufe

6.1 Vorbereitung Stufe

- 3 Trittstufenmuster á 100 mm **1** auf das montierte Aluminiumprofil aufsetzen (links, mitte, rechts)
- HAFA Treppenspinne mit der Grundplatte auf das mittlere Muster auflegen
- Feststellschraube der Treppenspinne lösen
- 2 Spitzen der Treppenspinne **2** an die Enden der Vorderkante der beiden übrigen Musterstücke ausrichten, die weiteren Spitzen auf die hinteren Ecken der alten Stufe
- Feststellschraube sichern
- Treppenspinne komplett an die Vorderkante **3** des Stufenrohlings auflegen
- Punkte an den Zungenspitzen markieren
- Markierungen miteinander verbinden **4**

Hinweis: Es ist auf genügend Einbauspiel (Abstand der Stufe zur Wange) zu achten, beidseitig ca. 2–3 mm.

Es werden immer 2 Stufen auf einer Doppelstufe angezeichnet und in der Mitte aufgetrennt

- Zuschnitt



- Der Stufenzuschnitt erfolgt stets GEGEN die Stufenvorderkante um einem Ausbrechen der Oberfläche vorzubeugen. Ebenfalls erfolgt die Schnittrichtung in der Stufenfläche gegen die Oberfläche (in die Stufe hinein).
- nachträgliches Anpassen der Stufe z. B. an Pfosten oder krumme Wangen kann mittels Winkelschleifer und Schruppscheibe erfolgen



Montageanleitung

6. Stufe und Stellstufe

- Bei Stufen, die an einen Pfosten grenzen, kann dieser zur besseren Montage um die Stufenstärke (11 mm) eingesägt und ausgestemmt werden (ca. 10 mm tief).





Hinweis: Zur Vorbereitung/Anpassung der Stufen kann ein Glassauger zur besseren Handhabung verwendet werden.



6.2 Vorbereitung Stellstufe

- Länge mit Maßband ermitteln
- Breite (Höhe) links und rechts ermitteln
- Maße auf Stellstufenrohling übertragen
- Stellstufe zuschneiden, immer gegen die Oberfläche (in Stellstufe hinein) um einem Ausbrechen der Oberfläche vorzubeugen
- Bei Eckstufen hinterschneiden (Gehrung), ggf. mit Winkelschleifer und Schruppscheibe anpassen

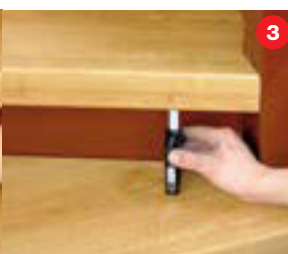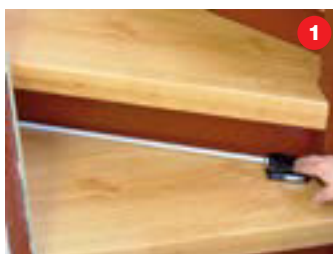

6.3 Montage

- Treppe komplett säubern ❶
- mit HAFA Montagekleber ❷ (1-K PUR Montagekleber oder 2-K Kartuschenschaum) eine Kleberraupe auf das Aluminiumprofil geben
- HAFA Montagekleber im hinteren Bereich ❸ (2 größere Kleberraupen) streifenförmig auf alte Stufe aufgeben

Hinweis: Bei Verwendung von HAFA 2-K Kartuschenschaum ungefähr 10 cm Abstand zur Wange/Wand berücksichtigen, Kleber breitet sich aus.

- Vorbereitete Stufe aufsetzen und in Aluminiumprofil einfügen, zum einsetzen ist ein Glassauger hilfreich ❹ + ❺
- bei verzogenen Stufen kann es hilfreich sein die Stufen mit kleinen Holzkeilen oder Schraubzwingen ❻ vor dem Herausrutschen zu sichern
- HAFA Montagekleber an alte Stellstufe geben und vorbereitete neue Stellstufe einsetzen, möglichst Glassauger verwenden ❼

